

Manuale di rotazione griglia coltivazione P 409
GBM protetta modello di utilità legge 20 2011 107 401,7
Dal 10/2012

La griglia di rotazione coltivazione P 409 un barbecue da giardino è anche usato come una griglia rotante. Due vettori possono essere montati a destra ea sinistra sul barbecue dietro viti. Il spiedo assemblato viene posto sul supporto ed il motore elettrico è collegato. Attraverso le fessure delle staffe, i tavoli sono in base alla griglia di calore desiderato - anche asimmetrica - spinto avanti e indietro.

Sotto il vassoio foglio specificato viene fornito con una pendenza drenaggio dei grassi, che sporge nella camera di combustione e previene l'accensione del grasso gocciolamento.

Come ulteriore novità una clip griglia è stata sviluppata, in cui la vite convenzionale non è necessaria. Questa clip si tiene costantemente allo spiedo e non si scioglie durante il processo di cottura alla griglia di cottura desiderato.

Dopo lo smontaggio delle 4 viti e tasselli rimangono nella parete camino.

Il camino è immediatamente disponibile come un camino.

Il sistema può essere utilizzato sia come attrezzatura o come retrofit kit.

Questo completo griglia rotazione coltivazione P 409 è stato progettato per camini esterni commerciali con una larghezza di 800 mm.

Per 1000 mm di larghezza camini abbiamo presentare un'offerta per uno sputo 1.065 millimetri di lunghezza con accessori naturali.

- 1. Prima sicurezza generale**
 - dispositivo di sicurezza**
 - collegamento alla rete**
 - pulizia**
- 2. Secondo Disimballaggio e ispezione**
- 3. Terzo Elenco delle parti**
- 4. Comfort Accessori**
 - Bordo Salmon**
- 5. Di perforazione e per il montaggio**
 - Staffa di montaggio rapido**
 - Installazione di base**
- 6. Grill esempi**
 - Arrosto di maiale**
 - pollo**
 - spiedo**
 - salmone mezzo**
- 7. Sourcing**

1. Prima sicurezza generale

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Esso contiene informazioni importanti per la vostra sicurezza e per l'uso e la manutenzione del dispositivo. Conservare il manuale per future consultazioni e di cederlo al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo non è mai incustodito.
- Questo apparecchio è progettato per l'uso domestico. Esso non è adatto per uso commerciale.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o

conoscenza di essere, a meno che non vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni da loro su come il dispositivo è utilizzare.

- La confezione non è un giocattolo. Di materiale di imballaggio può soffocare i bambini. Pertanto, conservare il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare i guanti per evitare l'installazione in dotazione per evitare lesioni.

Dispositivo di sicurezza

Controllare prima di ogni utilizzo l'intera unità con tutti gli accessori.

Sostituire le parti rotte o danneggiate. Controllare che tutti i dispositivi di fissaggio sono in atto e stretto. Utilizzare esclusivamente gli accessori raccomandati dal produttore per questo dispositivo.

Collegamento alla rete

- La tensione di alimentazione deve corrispondere le informazioni sulla confezione.
- Solo il cavo di alimentazione può scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Per il collegamento di apparecchi elettrici nel camino vicino, fare in modo che i cavi non sono dotati di un caminetto ad aria calda, di un caminetto o di parti calde dell'unità a contatto.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione dalla piegatura e il contatto con spigoli vivi.
- Scollegare il cavo di alimentazione quando non è in uso, disturbi del funzionamento, prima di installare o rimuovere accessori e prima di pulirlo.

Attenzione!

Tutte le parti della rotazione coltivazione griglie P 409 possono surriscaldarsi durante il funzionamento.

Attenzione!

Non apportare modifiche al dispositivo. Usare il dispositivo solo per lo scopo previsto. L'uso improprio può comportare rischi.

Pulizia

Prestare attenzione durante la pulizia, al fine di prevenire gli infortuni e per evitare di danneggiare l'unità. Lasciare raffreddare completamente prima di pulirlo. Si dovrebbe rimuovere macchie appena possibile dopo l'uso. Fatta eccezione per il motore elettrico tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie.

Immergere le parti elettriche dell'apparecchio durante la pulizia o il funzionamento in acqua o altri liquidi. Mantenere il motore elettrico non è mai sotto l'acqua corrente.

Vieni in situazioni che non sono descritte in questa guida, è possibile esercitare il buon senso o, se necessario, contattare il rivenditore.


2. Disimballaggio e ispezione

Rimuovere il dispositivo e gli accessori dalla confezione Conservare l'imballaggio nel caso in cui si desidera memorizzare l'unità in esso o mossa. Se si desidera smaltire l'imballaggio, osservare la legge.

Controllare che la fornitura sia completa e danni. Se il contenuto della confezione è danneggiato o mancante, prendono in funzione l'apparecchio e contattare il rivenditore.

3. Elenco delle parti

- 2 pezzi detentore materiale 1.4301
- 1 pezzi girarrosto pezzo materiale 1.4301
- 1 pezzi grasso vaschetta materiale 1,4301
- 4 pezzi Clip di griglia materiale 1,4301
- 1 pezzi salmone di foglio materiale 1,4301
- 4 pezzi sputare chiodi materiale 1,4301
- 4 pezzi vite a testa esag. materiale 1,4301
- 4 pezzi di grano di acciaio materiale acciaio galvan.
- 1 pezzi griglia età pezzo del motore 1,5 v.
- 1 paio Guanti da lavoro in tessuto
- 1 pezzo di A4 Dima in cartone
- 1 pezzo Istruzioni per pezzo
- 1 pezzo di imballaggi cartone

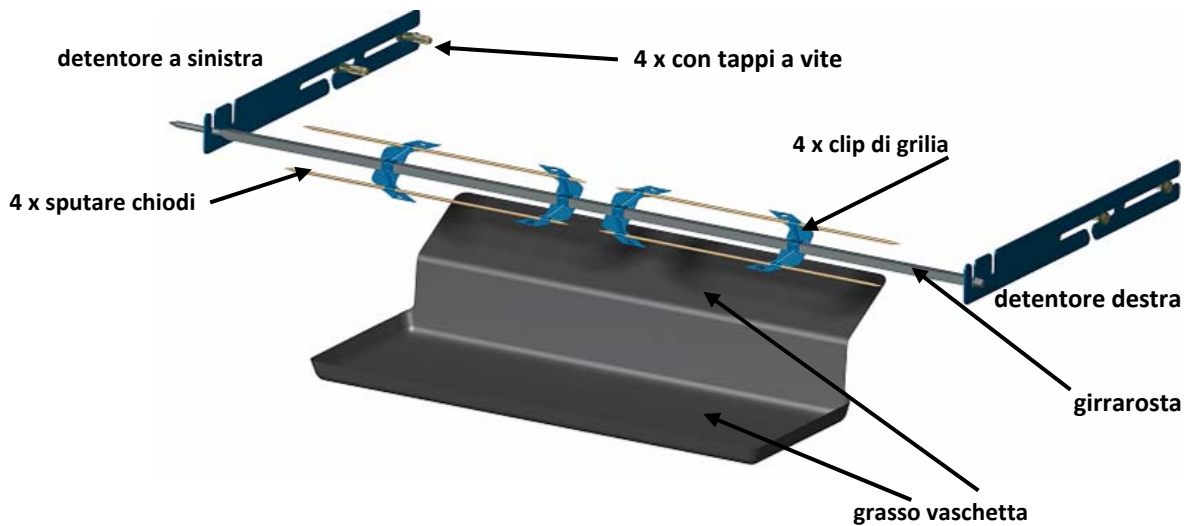

Grill Clip




Attraverso il collegamento centrale ad incastro con il trascinarsi dello spiedo barbecue è bravo a rotazione dello spiedo. Le due punte verticali stanno all'interno il cibo crudo da grigliare, ma può essere cucinato in stato di estrarre facilmente. Applicazione del cibo può essere utilizzando i chiodi spiedo, che sono spinti dalla presa rotonda sulla clip griglia.

Il Motore



Motore da 1,5 volt girarrosto, a destra ea sinistra, in alternativa, con funzionamento a batteria (batterie non incluse)

4. Comfort salmone bordo Accessori

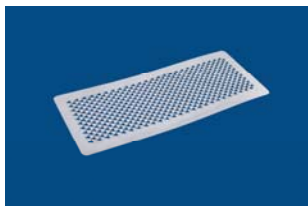

La scheda salmone ha una caratteristica aggiuntiva di griglie di rotazione La coltivazione P 409: Il modo più semplice per entrambe le metà salmone griglia e pesce intero.

5. Di perforazione e per il montaggio

A destra ea sinistra del camino Mark 2 fori x dima in dotazione.

Impatto di foratura 8 millimetri Ø, 30 mm in profondità o puntura.

Perno 8 x 24 sciopero filo facilmente.

Vite M6 x 25 e sporgono 4-5 mm può.

Suggerimento: Dare precedenza po 'di sapone, olio o grasso sulle viti.



Staffa di montaggio rapido

detentore sinistra:

- Supporto con slot posteriore diagonalmente dall'alto dietro la testa della vite posteriore fino a mezzo per introdurre verticale fessura di montaggio sulla testa vite anteriore
- Premere verso il basso dietro la testa della vite anteriore.

Titolare l'analogia giusta.

Smontaggio invertita.



Installazione di base

- Spit nel pozzetto previsto sul frutto portacontatti
- Grasso pan insinuano (pendenza drenaggio dei grassi nel forno lasciate in
- Collegamento delle staffe con barbecue grill
- Collegamento del motore griglia
- Regolazione del girarrosto sputare a 90 mm, a seconda della richiesta di

6. Esempi d'arrosto

In tutti gli esempi, il tempo di cottura griglia dipende dal calore e il peso del cibo essendo griglia. Tuttavia, è più corta rispetto ai metodi convenzionali di cottura (forno, grill, piastra, ecc).



Arrosto di maiale

Crosta tagliato verticalmente e orizzontalmente. Stagione come necessario. A seconda Glutintensität 2 kg di carne dopo 60 minuti, croccante all'esterno, succosa all'interno.

Con 2 chiodi spit Ø 3 x 300 inoltre assicurato per garantire un buon funzionamento.



Pollo

Fino a tre possono essere giustapposti pollo alla griglia.


Condire come desiderato.



Spiedo

Bistecca di manzo, come uno spiedo con peperoni, cipolla, finocchio. Dopo 20 minuti di media.

Contiene grazie allo spiedo piazza senza artigli e unghie spiedo.

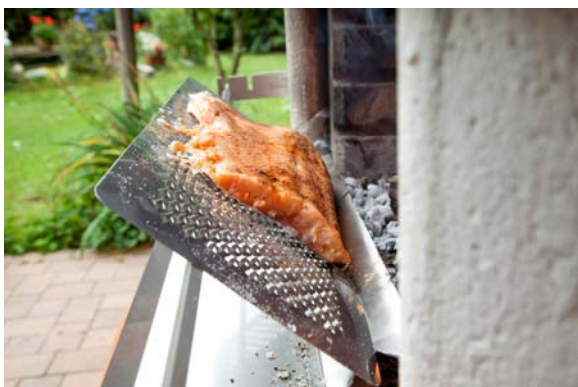

Filetto di salmone (mezzo)

L'Alto-punti del consiglio di salmone è la metà del salmone con la pelle e messo a faccia in giù su vari organismi esterni premuto a fondo. La scheda di salmone nelle tasche del vassoio grasso e inserire il supporto spiedo.

7. Sourcing

EU Fördertechnik GmbH

Am Neumarkt 52

D - 42651 Solingen

Tel: 0049 212/4 16 76

Fax: 0049 212/4 92 76

Net: www.P409.de

www.P409.eu

Mail: info@P409.de

GF: Wilhelm Eudenbach

Ust. -Id.Nr. / Partita IVA: DE 813233198

Registro delle imprese: Amtsgericht Wuppertal HRB 16458

Banca: Stadt-Sparkasse Solingen

Numero di conto 5315080

BLZ 342 500 00

SWIFT BIC SOLSDE33

IBAN DE52 3425 0000 0005 3150 80

Con riserva di modifiche tecniche.