

Monta Talimatları Döner Izgara P 409
GBM Tescil Haklarının Korunması Model 20 2011 107 401.7
10/2012 itibaren

Montalı-Döner Izgara P 409 bir bahçt barbekü de bir Döner Izgara olarakta kullanilir. Iki taşıyıcılar vida arkasında barbükü üzerinde solda ve sağda monta edilir.

Bir araya şiş tutucu üzerine yerleştirilir ve Döner sis Motoru takilir. Ayrıca - asimetrik - parantes içinde yuvalar sayesinde, tablolar istenilen pisime göre ve isiya göre Izgara ileri ve geri getirilir.

Alta yerleştirilen yağtavası oluklu olup yağın yayılmasını ve ateslenmeyi önler. İlave yenilik bir Izgara Klip gelişmiş edildiği gibi, ki içinde geleneksel vida gerektirmez. Bu Klipler Izgara Sislerinde Sabit kalı ve Pisen Izgara Elerinin düşmesini önler. demonte edilen Döner Izgara Söminede 4 Döbel ve vidalar kalır. Sömine anında isitme vazifesi görür. Sistem ojal ekipman olarak yada bir donanımseti olarak, her ikisinde kullanılabilir.

Bu tam set, Döner Izgara P 409 800 mm genişliğinde şömine için tasarlanmıştır. 1000 mm genişliğinde şömineler için firmamız standartlarla beraber 1065 mm uzunluğunda Izgara Sislerinde teklifinde bulunuyoruz.

1. Genel güvenlik talimatları

Aygıtın güvenlik
Güç kaynağı bağlantı
Temizleme

2 . Ambalajın açılması ve muayene

3. Kısmi izin

4. Konfor aksesuarları

Somon kurulu

5. Sonday ve mantaj talimatları

Hızlı mantaj aparatı
Temel derleme

6. Izgara örnekleri

Kuzu/Domuz Kızartma
Tavuk
Sis pike
Somon yarısı

7. Üretici bilgileri

1. Genel güvenlik talimatları

- Cihazınızı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun. Bu sizin emniyet yani sıra kullanım ve cihazın bakımı için önemli bilgiler içermektedir. Gelecekte kullanmak için bu kılavuzu saklayın ve cihaza geçmek.

- Katilimsiz asla cihazınızı kullanın.

- Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır. Bu ticari kullanım için uygun değildir.

- Çocuklar cihazla oynamaları için gözetim altında tutulması gerekir.

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri vey tecrübe ve/veya onların güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenir sürece, olmak bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir yaalirsiniz cihazı kullanmak için nasıl onlara talimat.

- Paketleme bir oyuncak değildir. Ambalaj malzemesinin çocuklardan uzak ambalaj malzemesi tutmak.

- Yaralanmayı önlemek için ekteki mantaj eldivenleri kaçınmak için kullanın.

Aygıtın güvenlik

Her tüm aksesuarları da dahil olmak üzere tüm birim kullanmadan önce bunu kontrol edin. Kırık veya hasarlı parçaları değiştirin. Tüm bağlantı elemanları siki yerinde olduğundan ve kontrol edin. Bu cihaz için üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın.

Güç kaynağı bağlantı

- Besleme gerilimi ambalajın üzerindeki bildileri eşleşmelidir.
- Sadece güç kablosu şebekeden cihaza bağlantısını kesebilirsiniz.
- Yakın şömüne elektrikli ev aletleri bağlantısı için, kabloları sıcak şömüne, açık ateş veya temas birim isinmiş parça ile gelmez emin olun.
- Bükme ve keskin kenarları ile temas ederek elektrik kablosuna zarar vermeyin.
- Değilken operasyon kullanımı, rahatsızlık, aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce ve temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekin.

Dikkat!

Ekimi dönüş tüm parçalar P 409 çalışma sırasında isinabilir izgara.

Uyarı!

Cihaz herhangi bir değişiklik yapmayın. Sadece hedeflenen amaç için cihazı kullanın. hatalı kullanım tehlikere yol açabilir.

Temizleme

Yaralanmaları önlemek ve cihazın zarar görmesini önlemek için temizlik yaparken dikkatli olun. Cihazı temizlemeden önce tamamen soğumasını bekleyin. Sen kullandıktan sonra kısa sürede lekeleri gerekir. Elektrik motoru hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Su veya başka sıvılara temizlik veya operasyon sırasında cihazın immerse elektrikli parçalar. Asla akan suyun altında elektrik mororu tutun.


Bu kılavuzda açıklanan olmayan, durumlarda gel, sağduyu egzersiz veya gerekirse, bayinize irtibata geçebilirsiniz.

2. Ambalajın açılması ve muayene

Ambalaj dışına cihaz ve aksesuarlı çıkartın bunu ya hareket içinde birim saklamak istediğiniz durumda ambalaj saklayınız. Eğer ambalaj imha istiyorsanız, kanunlara riayet. Eksiksizliği ve hasar teslim edin. Paket içeriği hasarlı veya eksik ise, bunlar deveye cihaz almak ve satıcınıza başvurun.

3. Kismi dizin

- 2 adet	tutucu	1.4301
- 1 adet	lokantasi	1.4301
- 1 adet	sac tava	1.4301
- 4 adet	izgara klip	1.4301
- 1 adet	somon kurulu	1.4301
- 4 adet	çivi	1.4301
- 4 adet	altigen vida	1.4301
- 4 adet	çivi yuvasi	çelik galvanizli
- 1 adet	izgara motoru	1,5 V
- 1 çift	iş eldivenleri	nitril
- 1 adet	şablonu	karton
- 1 adet	monta talimatları	DIN A 5
- 1 adet	ambalaj	karton

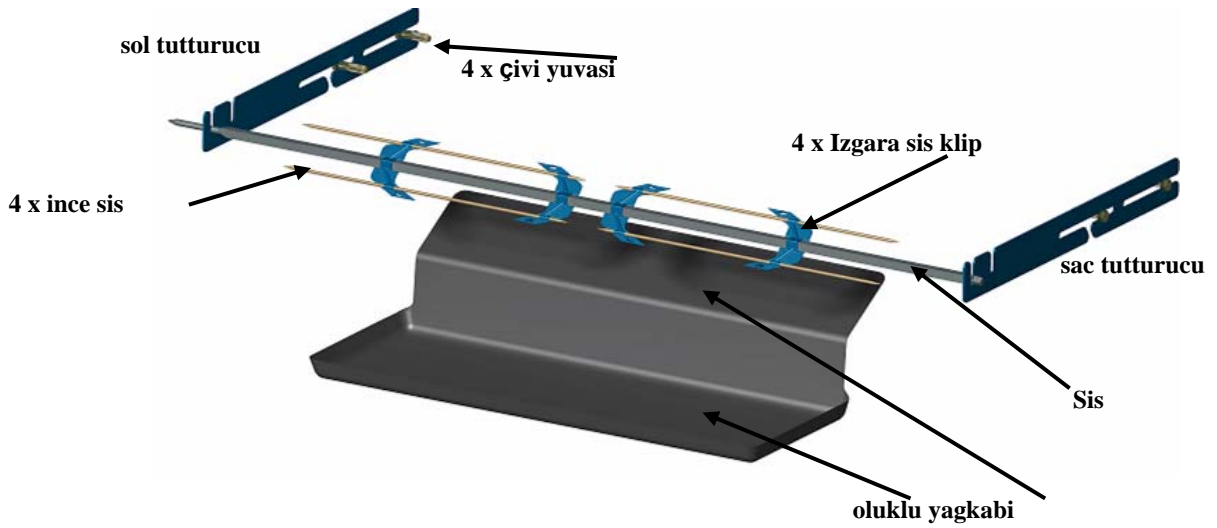

Izgara klip




Ortasi formu kanat görümlü celik parca et gidasini siste durmasini saglar. Eter kanatlara sikistirli dezilir. Eter pistikten sonra kolaylikla alinir. Gegekirse yardimci arac kullanin.

Izgara grill motoru



Sagli ve sollu kullanılan izgara grill motoru 1,5 Volt tur, pillede kullanilir. Piller dahil degildir.

4. Konfor aksesuarları somon kurulu

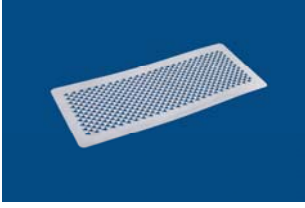

Döner izgara P 409 için, hazırlanmış ve kolaylık sağlar

5. Sonday ve mantaj talimatları

Sağlı ve sollu içerisinde bulunan sablone ye göre 2xser adet 8 mm lik 30 mm derinliğinde yada sonuna kadar delikler delinir.

İpucu: Cevirmeden önce civata başlarını sabun yada yağla yağlayın.



Hızlı montaj aparatı

Sol tutucu:

- Önce dışına bakan üzerinde dikey montaj yuvasına yerleştirme üzere arka tarafta vida basına üstten xapraz yuvasına yerleştirilir.
- Ön vida basının arkasında bastırın.

Sol tutucu aynı analog.

Sökme tam tersi.



Temel derleme

- Sisler tasarlanmış boşluklara yerleştirin
- Izgara Motoru takması
- Yağtavanın yerleştirin (Oluk atesten tarafa bakmalı)
- Et gidasını vesaire kanatlara dizilir
- 90 mm sislerin ayar yolu, kızarma isya göre

6. Izgara örnekleri

Tüm örneklerde, izgara pişirme süresi, isi ve izgara olan gıda ve ağırlığına bağlıdır. Ancak, geleneksel pişirme yöntemleri (firin, izgara, tava, vb) daha kısır.



Kuzu/Domuz kızartma

Kitiri dikey yada yatay kesin. Gerektigi kadar baharatlayin. disi citir ici sulu olur, 2 kg et gida 60 dakikada lezzetli olur. 2 şiş çivi ayrıca bir düzgün yürütülmesini sağlamak güvence 3 x 300 Ø ile.



Tavuk

3 adet tavuk yanyana dizilir. Gerektigi kadar baharatlanır, arti 4 ince sisle emniyetlenir.



Şiş pike

Bonlile sis olarak biber, soğan rezene. Orta bölgede 20 dakikada piser. Kare sisler olduğundan, penceler ve sisler gerekmez.



Somon yarisi

Tepsi yerlestirilir, tepsinin yukari sivri uclara somonun dis tarafi tepside olma sartıyla somonlar yerlestirilir. Gerektigince bastirilir, tepsi yagtasina asilir.

7. Üretici kaniti

EU Fördertechnik GmbH

Am Neumarkt 52

D - 42651 Solingen

Tel.: 0049 212 / 4 16 76

Fax: 0049 212 / 4 92 76

Net.: www.P409.de

www.P409.eu

Mail: info@P409.de

Yöneticisi: Wilhelm Eudenbach

USt.-ID.Nr. / Hayir KDV: DE 813233198

Ticari kayıt: Amtsgericht Wuppertal HRB 16458

Banka:

Stadt-Sparkasse Solingen

Hesap numerasi 5315080

BLZ 342 500 00

SWIFT-BIC SOLSDE33

IBAN DE52 3425 0000 0005 3150 80

Teknik deęişiklik hakkı saklıdır.