

Upute za uporabu nadogradnog rotacionog roštilja P 409
Zaštićeno zakonom o malim patentima GBM 20 2011 107 401.7
Evaluacija 09/ 2012-09-29

Nadogradni rotacioni roštilj može se ugraditi u svaki konvencionalni vrtni kamin. Da bi se nadogradni rotacioni roštilj mogao koristiti, potrebno je na kaminu desno i lijevo vijcima pričvrstiti držače na koje se polažu obloženi roštiljni ražnjevi. Na roštilj prispojiti električni motor. Prorezi u držačima omogućuju reguliranje željenog stupnja roštiljne temperature. Ražanj je moguće pomicati lijevo i desno. Iskošenu stranu podložne posude u koju kaplje mast s pečenja okrenuti prema vatri. Time se osigurava nepaljenje masti. Dodatnu novost predstavljaju roštiljne pritegače umjesto dosadašnjih konvencionalnih pričvrstnih vijaka. Nove se pritegače za vrijeme pečenja ne mogu odvojiti od pečenja i samoga ražnja. Nakon rastavljanja roštilja, u zidu kamina ostaju 4 zabodna klina i vijka. Kamin se može ponovno koristiti kao takav. Nov sustav koristi se samostalno ili kao naknadno nadograđujuća oprema. Ovaj cjelokupni komplet nadogradnog rotacionog roštilja P 409 izrađen je prema mjerama svih uobičajenih vrtnih kamina vanjske širine od 800 mm. Za kamine širine 1000 mm moguća je ponuda s 1065 mm dugim ražnjem te priborom.

- 1. Opće sigurnosne upute**
 - Sigurnost uređaja**
 - Priključak na mrežu**
 - Čišćenje**
- 2. Kako otpakirati / Kontrola**
- 3. Popis dijelova**
- 4. Dodatni dijelovi**
 - Mreža za losos**
- 5. Uputa za bušenje rupa za pričvršćivanje i montažu**
 - Držac za brzu montažu**
 - Osnovna montaža**
- 6. Primjeri za roštiljanje**
 - Hrskavo svinjsko pečenje**
 - Perad**
 - Šašlik ražnjić**
 - Polovica lososa**
- 7. Informacije o proizvođaču**

1. Opće sigurnosne upute

Prije negoli se uređaj stavi u pogon, pažljivo pročitati priložene upute. One sadrže važne informacije o sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Upute zadržati ukoliko ponovno zatrebaju ili ukoliko se žele predati u druge ruke.

- Uređaj nikada ne upotrebljavati bez nadzora
- Uređaj je namijenjen korištenju u vlastitom domaćinstvu i ne u komercijalne svrhe
- Djecu nadzirati dok je uređaj u pogonu
- Uređaj nije predodređen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) ograničenih fizičkih, senzorskih i duševnih sposobnosti ili pak neiskusne osobe osim u slučaju

kada se ove nalaze pod nadzorom i sigurnošću zadužene osobe koja je upućena u upute.

- Materijal u koji je uređaj pakiran nije igračka za djecu. Od toga materijala djeca se mogu ugušiti. Sve omote i pakirni materijal držati podalje od djece.
- Pri montiranju nositi paketu priložene zaštitne rukavice

Sigurnost uređaja

Pred svaku uporabu provjeriti cjelokupni uređaj uključujući sve dijelove.

Defektne ili oštećene dijelove zamijeniti. Provjeriti da li su svi dijelovi kojima se pričvršćuje priloženi, te oni koji su već spojeni, dovoljno pričvršćeni.

Upotrijebiti samo one dodatne pribore koje su od strane proizvođača priložene.

Priključak na mrežu

- Napon mreže mora se podudarati s onim u uputama o uređaju

- Uređaj se može samo naponskim utikačem potpuno odvojiti od struje

- Priključuju li se ostali električni uređaji u blizini, paziti da priključne postaje ne dođu u dodir s vrućim kaminom, otvorenom vatrom ili zagrijanim dijelovima uređaja

- Izbjegavati oštećivanje mrežnog kabla savijanjem i kontakte s oštrim rubovima

- Utikač izvući iz priključne postaje kod nekorištenja, kod smetnji u pogonu, i prije negoli se prispoje ili odvoje dodatni pribori prije svakog čišćenja

Pozor!

Svi se dijelovi nadogradnog rotacionog roštilja P 409 mogu u pogonu zagrijati.

Upozorenje!

Ne mijenjati uređajni sustav. Uređaj upotrijebiti samo u njegovu predviđenu svrhu. Nestručna uporaba može izazvati opasnost.

Čišćenje

Čišćenje obaviti oprezno. U suprotnosti postoji mogućnost ozljede ili oštećenja uređaja. Uređaj prije čišćenja ostaviti da se potpuno ohladi. Onečišćena mjesta u najpovoljnijem slučaju odmah po uporabi ukloniti. Svi se dijelovi osim električnog motora mogu prati u perilici za posuđe.

Električne dijelove pri čišćenju ni u kojem slučaju uranjati u vodu ili druge tekućine. Električni motor nipošto ne držati pod mlazom vode.

Dođe li do situacija koje nisu opisane u uputi, obavezno kontaktirati prodajno mjesto.


2. Kako otpakirati uređaj / Kontrola

Uređaj i dodatni pribor pažljivo izvaditi iz kartona. Sačuvati karton u slučaju kada se uređaj želi spremati ili prevoziti. U slučaju da se karton odlaže u otpad, obratiti pažnju na zakonske odredbe.

Provjeriti sadržaj kartona na potpunost i oštećenja. U slučaju da je sadržaj kartona nepotpun ili oštećen, uređaj ne stavljati u pogon, već se obratiti prodajnom mjestu.

3. Popis dijelova

- 2 kom. držača	1.4301
- 2 kom. okretnih ražnja	1.4301
- 1 kom. posude	1.4301
- 4 kom. pritegača	1.4301
- 1 mreža za losos	1.4301
- 4 vilice za ražanj	1.4301
- 4 vijka	1.4301
- 4 zabodnih klina	pocinčani čelik
- 1 električni motor	1,5 V
- 1 par rukavica	platno
- 1 šablona za bušenje	karton
- 1 upute	paper
- 1 kartonska kutija	karton

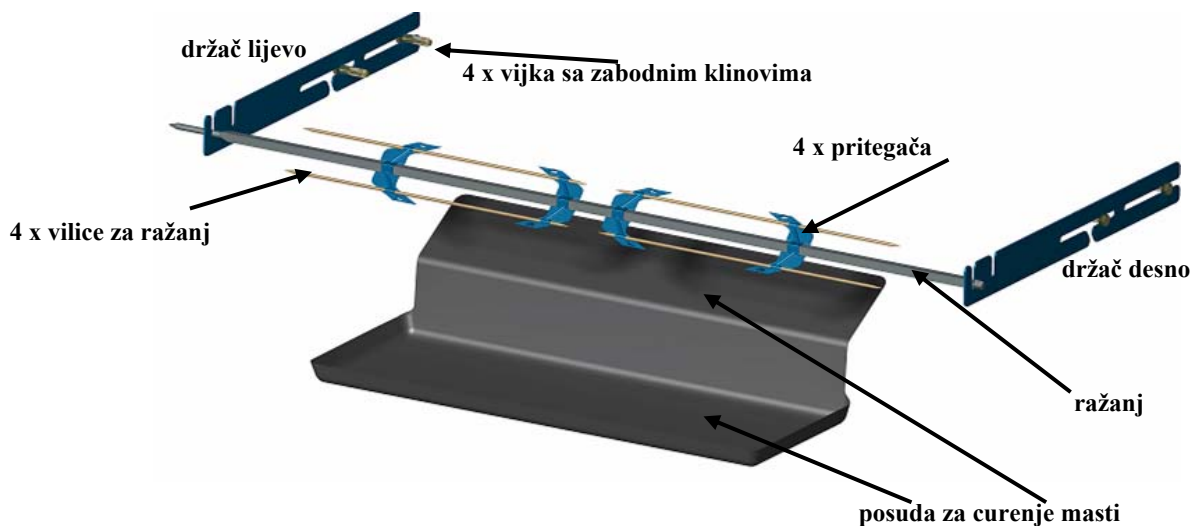

Pritegača



U središnji dio utaknuti ražanj s pečenjem.

Dva uspravna vrha zabosti u sirovo pečenje, a kada je pečenje gotovo, jednostavno ih izvući.


Pečenje se po potrebi može pričvrstiti i dugim vilicama koje se uguraju kroz okrugle otvore na pritegači.

Grillmotor



Električni motor s 1,5 volta može se i s desne i s lijeve strane upotrebljavati (alternativno i na baterijski pogon) (baterije dodatno kupiti).

4. Mreža za losos

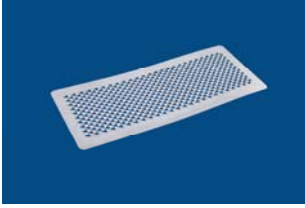

Mreža za losos je jedna dodatna funkcija nadogradnog rotacionog roštilja P 409 na kojemu se mogu roštiljati polovice lososa ili cijele ribe.

5. Uputa za bušenje rupa za pričvršćivanje i montažu

Desno i lijevo na kaminu označiti 2 x dvije rupe priloženom šablonom. Na \varnothing 8 mm izbušiti 30 mm ili više.

Pribiti zabodne klinove mjera 8 x 24.

Uvrtjeti vijke M6 x 25 tako da otprilike 4-5 mm vire.

Savjet: Vijke premazati sapunom, uljem ili mašću.



Držač za brzu montažu

Držač lijevo:

- držač sa stražnjom dužom rupom ukoso odgore iza stražnje glave vijka do pola provlačiti sve do okomitog proreza iznad prednje glave vijka,
- gurnuti ga prema dolje iza prednje glave vijka

Držač desno montirati na isti način

Rastaviti na obrnut način.



Osnovna montaža

- Ražanj postaviti na proreze na držačima
- Postaviti posudu za mast (iskošenu stranu okrenuti prema vatri)
- Pritegače zabosti u pečenje
- Prispojiti motor
- Dužina ražnja može varirati do maks. 90 mm, a sam ražanj može se postaviti i poprijeko ovisno o potrebi i temperaturi

6. Primjeri roštiljanja

Vrijeme za pečenje kod svih je primjera ovisi o žaru i težini pečenja. U svakom je slučaju ono kraće nego kod konvencionalnih metoda za pečenje (pećnica, roštilja, tave itd.).



Hrskavo svinjsko pečenje

Pečenje okomito i vodoravno zarezati. Začiniti po potrebi. Ovisno o jačini žara nakon 60 minuta su 2 kg mesa izvana hrskava, iznutra sočna.

S dvije vilice Ø 3 x 300 pečenje je dodatno pričvršćeno i ravnomjerni okreti osigurani.



Perad

Do 3 pileta mogu se poredati na ražanj.


Začiniti po potrebi. S 4 vilice pečenje je dodatno osigurano.



Šašlik ražanj

Goveđi steak s paprikom, lukom, koromačem. Pečeno medium nakon 20 minuta.

Dodatni držači i vilice nisu potrebni kada se koristi četverokutni ražanj.

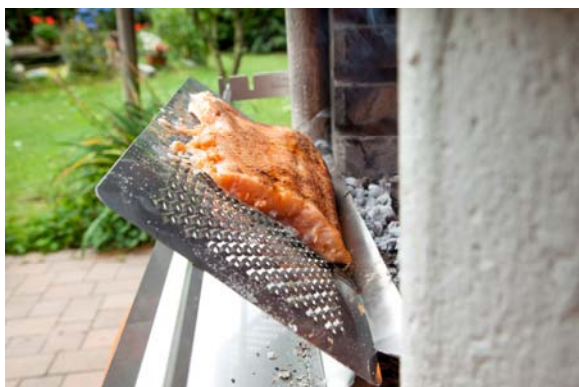

Polovica lososa

Polovicu lososa položiti s kožom prema dolje. Na oštre vrhove mreže čvrsto je utisnuti na više mjesta.

Mrežu umetnuti u otvore posude i prisloniti na ražanj.

7. Informacije o proizvođaču

EU Fördertechnik GmbH

Am Neumarkt 52

D - 42651 Solingen

Tel.: 0049 212 / 4 16 76

Fax: 0049 212 / 4 92 76

Net.: www.P409.de

www.P409.eu

Mail: info@P409.de

Poslovođa: Wilhelm Eudenbach

Porez na promet / IB, VAT no.: DE 813233198

Trgovački registar: Općinski sud Wuppertal HRB 16458

Banka:

Stadt-Sparkasse Solingen

Broj žiro računa: 5315080

Broj računa banke: 342 500 00

SWIFT-BIC SOLSDE33

IBAN DE52 3425 0000 0005 3150 80

Tehničke promjene pridržane.